

# Technik-Plus

## BRUGER OG MONTERINGS VEJLEDNING

### Winter-Profi

TILLYKKE MED DERES SALTSPREDER.

- A) Brug handsker og beskyttelses briller. Når der arbejdes med maskinen
- B) Kontroller inden brug, at der ikke er mennesker eller dyr inden for maskinens arbejdsområde
- C) Sørg for at der ikke kan tændes for strømforsyningen, når der arbejdes eller justeres på maskinen.
- D) Spredeskiven kører meget hurtigt, og er meget stærk. Hav ikke fingre og løsthængende tøj i nærheden af maskinen når den er i drift.
- E) Put ikke fingrene ned i beholderen under drift. Der er en omrører!



# Elektrisk tilslutning

Elforsyning:

Rødt kabel = + ledning


Sort kabel = - ledning

## TILSLUT DIREKTE TIL BATTERI!!

Maskinen er udviklet til 12 V – monter en 15A sikring på + ledningen.

### BEMÆRK!

Omvendt pol montering kan medføre skade på maskinen  
Skader er ikke omfattet af garantien

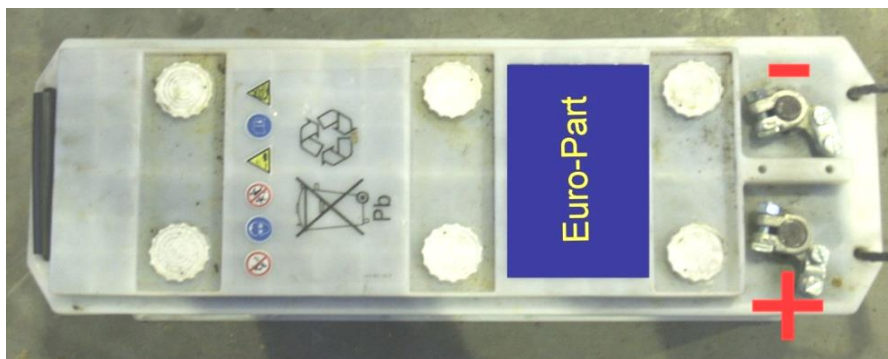

Ved at bytte polerne foran på motoren kan rotationsretningen ændres.  
( Må ikke byttes på batteriet )

## Under arbejdet

Med kontrolbox i kabinen kan der ændres hastighed på skiven. På drejknappen med skala 1-10 kan du justere spredbredden fra 0,5 - 4 m.

### Husk:

Undlad at skjule nummerpladen eller belysningen, når der monteres spred bag på et køretøj. I modsat fald skal der laves ekstra belysning. Gå ikke ud over producentens anbefalede akselbelastning. Ved montering bag på køretøjet, skal man sikre sig at der er den nødvendige vægt på forakslen.

# **VIGTIGT!**

Sørg for, at batteriforbindelsen er lavet rigtigt (polaritet). Batterikablet skal tilsluttes rigtigt!

Brug kun tørt og letløbende materiale uden klumper eller andre urenheder, der kan sidde fast. Kontroller regelmæssigt udstrømningen af spredematerialet. Monteringshøjden skal være mellem 40 og 80 cm.

Hvert spredningsmateriale har sin egen udløbshastighed . Det er nødvendigt at kalibrere før hver sæson. Samtidig testes alle funktioner

Ved at løfte og sænke udløbssrøret kan man justere udløbssmængden.  
(Se side 8)

Du kan justere udløbsskammeret 360 °. Derved kan spredebilledet justeres.



**!!!! ATTENTION !!!! ADVARSEL !!!!!**

**HOLD BØRN VÆK FRA MASKINEN**

**Med denne formel kan du justere kalibreringen:**

$$\frac{\text{ønsket mængde kg/10.000 m}^2 \times \text{hastighed km/t} \times \text{spredbredde m}}{600}$$

**= vægt kg/min.**

$$\frac{100 \text{ kg/10.000 m}^2 \times 15 \text{ km/t} \times 3 \text{ m}}{600}$$

**= 7,5 kg/min.**

Efter arbejdets start kontrolleres udspretnings mængden. Kontroller især kørehastigheden, spredningen og fordelingen.

## **FOR DIN SIKKERHED: STÅ IKKE MASKINENS ARBEJDSOMRÅDE**

Alle bolte og skruer skal tjekkes og evt. efterspændes inden ibrugtagning, og igen efter en halv times drift. Vær især opmærksom på bolte og skruer på og omkring spredetallerknen.

Check jævnligt, at pakninger omkring beholder er tætte. Fugtighed i tanken medfører hårde klumper i saltet, og kan give drifts forstyrrelser. Dette er især vigtigt hvis der falder nedbør under arbejdet.

Dækslet åbnes ved at dreje det til venstre (mod uret) og lukkes ved at dreje til højre (med uret).

## **SERVICE**

"Winter-Profi" er lavet af rustfrit stål og syntetisk materiale. Det er nødvendigt at tømme maskinen efter endt arbejde. Du kan vaske maskinen med vand. Beskyt elektriske forbindelser fra vand.

Motorens aksel (= fra nederste side af spredeplade til motorens tætning) skal konserveres ugentligt med syrefast fedt. Vi anbefaler at behandle alle metaldele (ramme, motor ...) med dæk voks (fx Würth nr. 0893082).



Du skal gøre det en gang om måneden, men mindst efter hver sæson. Prøv venligst "Winter-Profi" saltsprederen af før hver sæson. Specielt sikkerhedsfunktion.  
. Til spredning af store kornstørrelser skal rørestiften være centreret (se billede).

For små kornstørrelser skal stiften slås nedad.

Tjek alle forseglinger jævnligt, for at modvirke indtrængning af fugt.

### **VIGTIG INFORMATION!!!**

Ved fint og meget flydende salt svejdes en 10 cm lang kæde af rustfrit stål på omrøreren. OPMÆRKSOMHED! Brug ikke kæden i rustfrit stål med grovkornet materiale. Motoren blive overbelastet og beskadiget!

**Vi kan tilbyde, en omrører med rustfri stålkæde:**

**Varenummer.: 10529549**


Forhør om pris!



### **Justeringspunkter på maskinen:**

fig. 1

fig. 2

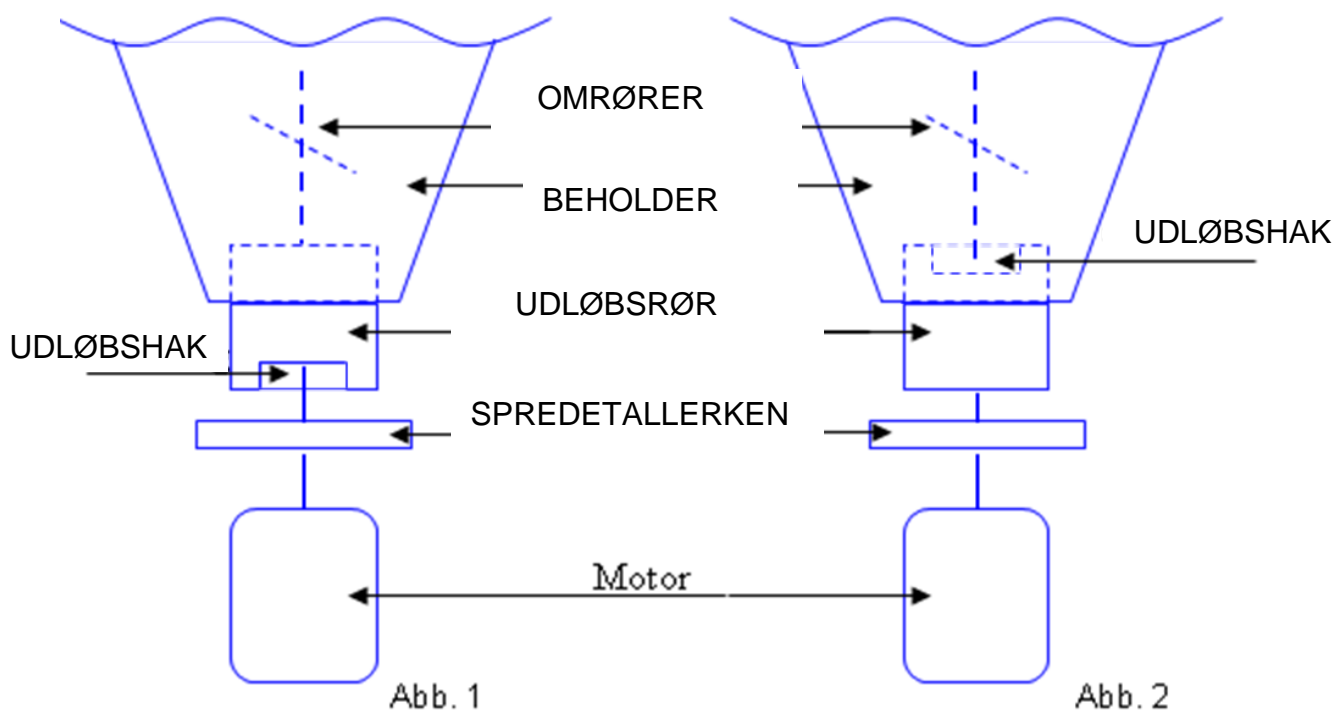

Hvis du ønsker specielt lille udsåning, kan udløbsrøret vendes på hovedet. Hakket i røret vender nu op i beholderen ( fig 2).  
 For kørsel med storkornet materiale, skal hakket vende nedad mod spredepladen (fig. 1)

**Technik-Plus Seeders e.U.**  
**Industrieparkstraße 6-8**  
**A-8480 Mureck**  
**Tel.: (+43) 3472 / 21 123**  
**technik-plus@technik-plus.eu**